

取り扱い説明書

EARL'S OIL COOLER VTR1000F 4.5-10R

この度は当製品をお買い上げいただきありがとうございます。まず取り付け前にこの取り扱い説明書を熟読してください。

！警告注意

1. 取り付けは整備資格を持つプロのメカニックもしくは認定工場で行ってください。
2. エンジン停止直後は、火傷をする恐れがありますのでマフラー、エンジン等、車体が冷えている状態で作業を行ってください。
3. 取り付け前に必ず、車種専用サービスマニュアルを用意して作業を行ってください。
4. ボルトの脱落や破損による事故の恐れがありますので、各ボルトは、それぞれの規定トルクで締め付けてください。(車種専用サービスマニュアル参照)
5. また、取り付け後必ずボルト、ナットの締め忘れが無いよう確認してください。
6. 取り付け後各部の接触等の問題が無いことを確認してください。
7. 常にエンジンをかける前、走り前は各取り付け部からオイル漏れ等の問題が無いことを確認してください。火災を起こしたり、走行中車倒しにかかる恐れがあります。


取り付け手順

1. サービスマニュアルを参照し、エンジンオイルを抜きます。エンジンアンダーカバーを取り外します。
2. スタンダードオイルクーラーのオイルパイプジョイントボルトを4本取り外します。オイルクーラーマウントボルト2本を取り外し、マウントステーからオイルクーラーを取り外します。エンジン右側のオイルホースジョイントボルトを取り外し、オイルパイプホースを抜き取ります。エンジン左側のオイルホースジョイントボルトを取り外し、オイルパイプホースを抜き取ります。
3. 図1の木属の取り出し純正Oリング（新品を使用してください）にオイルを塗布し取り付け、エンジン右側のジョイント穴に付属のM8×20 キャップボルトで固定します。図2のエンジン左側のジョイント穴も同じ要領で取り出しを取り付けます。
4. オイルクーラーマウントステーに付属のオイルクーラー本体のステーを取り付けた状態で、フロントフォークがフルボトムしてコア本体がファンダーに接触しない様、マウントステーを取り外しシス等で固定しシリンダーヘッドカバー側に曲げます。
5. マウントステーをフレームに取り付け、図3の様に付属のM6×15 ボタンボルトにM6 ワッシャー（大）を通しオイルクーラーのアップステーを左側に押し当て寄せ、ファンに接触しない様左右2箇所マウントステーに取り付けます。
6. 図4の様にオイルクーラーコア本体右側のフィッティングに、オイルライン45° バンジョー680mmの45° フィッティングが左側を向く様にコア側六角部を固定して締めます。この時45° フィッティングがヘッドカバーに接触しない様にマウントステーの角度を再度調整してください。図5の様にオイルラインをラジエターバイパスホースの後ろを通し、エキゾーストパイプの左側からエキゾーストパイプの後ろを通し、右クランクケース沿いにエンジンアンダーカバーの内側を通る様こします。図6の様にバンジョーに付属の#6 バンジョーボルト、バンジョーボルトM12-P1.5に14mm ワッシャー（大）を通し、取り出し側に14mm ワッシャー（小）を入れ固定します。
7. 図4の様にオイルクーラーコア本体左側のフィッティングに、オイルラインST-バンジョー650mmのST フィッティングをコア側六角部を固定して締めます。図5の様にオイルラインをラジエターバイパスホースの後ろを通し、クランクケース沿いにクランクケースカバーの下を通します。バンジョーに付属の#6 バンジョーボルトM12-P1.5に14mm ワッシャー（大）を通し、取り出し側に14mm ワッシャー（小）を入れ固定します。図5の様に付属のセパレーターをラジエターバイパスホースの上で、右側オイルラインがエキゾーストパイプに接触しない様に取り付けます。エンジンアンダーカバーを取り付けます。
8. エンジンオイルを交換し、サービスマニュアルを参照してオイルレベルを確認します。エンジンオイルを100cc～200cc 足してエンジンを始動し3000rpm 以下で暖気させ、各ジョイント部よりオイル漏れが無いことを確認します。オイルがエンジン全体で行き渡らないうちに高回転にするとエンジンが焼き付く恐れがあります。
9. 各ジョイント部のオイルを拭き取り、オイル漏れや各ボルトの締め付け等の問題が無いことを確認して必ず試走を行ってください。再度オイル漏れや各ボルトのゆるみ等の問題が無いことを確認してください。

製品について品質管理を行っていますが、万一不良不都合がありましたら、お買い上げの日より一週間以内、加工を加える前に株式会社アクティブ又はお買い上げ店までご連絡ください。交換もしくは修理をさせていただきます。その際、発生する脱着工賃等、商品を使用出来なかった事による損害など商品以外の保証は致しません。取り付け、取り扱いの不注意による返品交換は固くお断り致します。

<p>取り扱い説明図</p> <p>EARL'S OIL COOLER KIT VTR1000F #6 4.5-10R</p>


図1

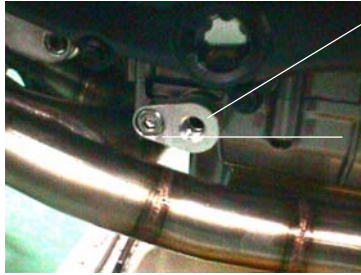

エンジン右側
取出し

M8-20 キャップ
ボルト

図2

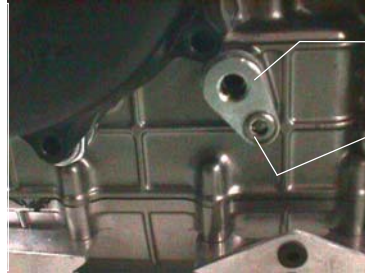

エンジン左側
取出し

M8-20 キャップ
ボルト

図3




M6-15 ボタン
ボルト

M6 ワッシャー

M8 ワッシャー


図4

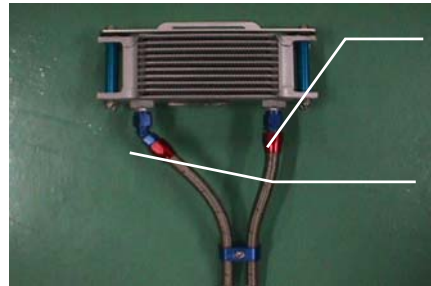

ST フィッティング

45° フィッティング

図5

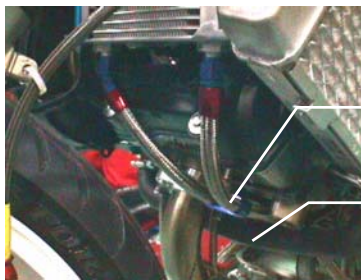

#6 セパレーター

ラジエターバイ
パスホース

図6



バンジョーフィ
ッティング

14mm ワッシャー大

14mm ワッシャー小

#6 バンジョーボルト
M12-P1.5

<p style="text-align: center;"> 取り扱い 説明書 EARL'S OIL COOLER VTR1000F 4.5-10R </p>

付属部品	個数
オイルライン 45° #6 バンジョー 680mm	1
オイルライン ST-#6 バンジョー 650mm	1
取り出し	2
M8×20 キャップボルト	2
オイルクーラーコア #6 4.5-10R	1
アッパーステア 4.5 インチ汎用	1
M6×15 mm ボタンボルト	2
M6 ワッシャー	8
M6 ワッシャー (大)	2
サイドカラー 10R ブルー	4
サイドボルト M6-90mm キャップボルト	4
M6 ロックナット	4
M6 ゴムラバー	4
#6 セパレーター	1

株式会社アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤家七丁目 55 番地
 TEL 0561-72-7011(代) FAX 0561-72-7012
 ホームページアドレス <http://www.acv.co.jp>
 E-メールアドレス info@acv.co.jp